


# Абонентам Инструкция по настройке цифровых каналов

Список телевизоров, которые имеют возможность принимать цифровое кабельное телевидение стандарта DVB-C.

LG Electronics  LG

- Расшифровка моделей телевизоров LG:

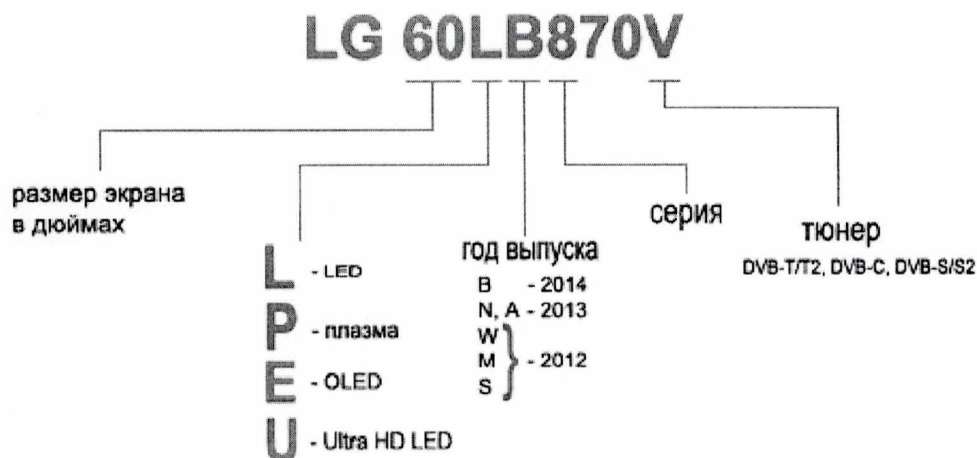

Последняя буква в маркировке компании LG обозначает вид тюнера для приема сигнала.

- **T** — форматы тюнера DVB-T/T2, DVB-C;
  - **S** — форматы тюнера DVB-T, DVB-C, DVB-S/S2;
  - **V** — форматы тюнера DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2;
  - **C** — форматы тюнера DVB-T, DVB-C.
- Необходимый DVB-C приемник встроен во все модели с буквенным индексом T,S,V,C на конце.

 SAMSUNG

- Расшифровка моделей телевизоров SAMSUNG:



- Необходимый DVB-C приемник встроен во все модели начиная с 2009 года выпуска (буквенный индекс В и далее).

## **BRAVIA SONY**

- серия KDL-\*\*\*\* и модели с начальными буквенными индексами D, S, W, X, V, E, Z

## **SHARP SHARP**

- серия: LC-\*\*LE(LD,UH)2(3 и далее) с цифровым тюнером DVB-C

## **PHILIPS PHILIPS**

- серии: \*\*PFL\*\*\*\*H(T,K,S); \*\*PFS\*\*\*\* ;\*\*PUS\*\*\*\*
- Необходимый DVB-C приемник встроен во все модели с буквенным индексом H,T,K,S на конце и все модели серии PFS и PUS

## **TOSHIBA** Leading Innovation >>> **Toshiba**

- серии: \*\*AV\*\*\*DR; \*\*EL\*\*\*R; \*\*L\*\*\*\*
- Необходимый DVB-C приемник встроен во все модели с буквенным индексом DR, R на конце и многие старые модели без индекса, а так же в новую серию L

## **JVC**

- серии: LT-\*\*DC1BH; LT-\*\*M\*40, LT-\*\*M\*45

## **Panasonic**

- серии: Smart VIERA; VIERA TX-LR(PR)\*\*\*\*\* с цифровым тюнером DVB-C

## **SHIVAKI**

- серия: STV-\*\*LED с цифровым тюнером DVB-C

## **SUPRA**

- серия: STV-LC\*\*T с цифровым тюнером DVB-C

## **Mystery**

- серии: MTV-\*\*\*\*LT2; MTV-\*\*\*\*LTA2 с цифровым тюнером DVB-C

## **Erisson**

- серии: \*\*LES68; \*\*LET\*\* с цифровым тюнером DVB-C

## TELEFUNKEN

- серия: TF-LED\*\*S\*\*T2 с цифровым тюнером DVB-C

## Thomson

- серии: \*\*FU(HU,FW,HW,UW,FZ,HZ)\*\*\*\*; T\*\*E\*\*DU(DHU)
- Необходимый DVB-C приемник встроен во все модели с буквенным индексом DU, DHU

## ВВК

- серии: с буквенным индексом DTC; /T2C; /FT2C

## Общие алгоритмы настройки цифровых каналов для различных моделей ЖК телевизоров:

### SAMSUNG

1. Нажимаем на вход в меню - (зеленая кнопка)
2. Выбираем в меню - "Канал" (пиктограмма "Спутниковая антенна")
3. Выбираем - "Автонастройка"
4. Выбираем источник сигнала - "Кабель"
5. Выбираем - "Цифровые + аналоговые"
6. Режим поиска – "Полный"
7. Нажимаем - "Пуск"

- Настройка производится примерно за 5-10 минут.

### PHILIPS

- Сначала читаем на задней стенке телевизора наклейки, где отдельно для каждого тюнера (DVB-T и DVB-C) указан список стран, в которых, по мнению компании Philips, есть цифровое вещание (на момент выпуска ТВ, но если вы обновите прошивку через их официальный сайт, то в последующих прошивках этот список может измениться). Если нашей страны там нет, то придётся поставить какую-то другую из этого списка. Для телевизоров Philips шаг между частотами должен быть восемь. Режим поиска – "Полный"

1. Нажимаем на значок - "Домик"
2. Выбираем - "Конфигурация"
3. Выбираем - "Установка"
4. Выбираем - "Переустановка каналов"
5. Выбираем - "страна, которая указана на наклейке на задней панели" (обычно, Франция, Финляндия или Германия)
6. Выбираем - "Цифровой режим"
7. Выбираем - "Кабель"

8. Выбираем - "Автоматически"
9. Нажимаем - "Пуск"

- Настройка производится примерно за 5-10 минут.

#### Модели телевизоров Philips 2011 года

1. Нажимаем на значок - "Домик"
2. Выбираем - "Установка"
3. Выбираем "Поиск каналов"
4. Выбираем - "Переустановка каналов"
5. Выбираем - "страна, которая указана на наклейке на задней панели" (обычно, Франция, Финляндия или Германия)
6. Выбираем цифровой режим – «Кабель (DVB-C)»
7. В строке «Сетевая частота» вбиваем частоту "554000"
8. В строке «Скорость передачи» вбиваем "6875"
9. Далее выбираем строку «Сканирование частот»

- Настройка производится примерно за 5-10 минут.

#### LG

1. Нажимаем кнопку - "Меню"
2. Выбираем в меню - "Опции"
3. Выбираем - "Автонастройка"
4. Выбираем страну - "Франция, Швейцария, Швеция или Финляндия"
5. Выбираем источник сигнала - "Кабель"
6. Выбираем - "Цифровые"
7. Нажимаем - "Поиск"

- Настройка производится примерно за 5-10 минут.

#### SHARP

- Если в вашей модели ТВ предусмотрен приём цифровых каналов, но отсутствует пункт "DTV MENU", то предварительно выбираем другую страну – Францию, Швейцарию, Швецию или Финляндию.

1. Нажимаем кнопку - "DTV"
2. Нажимаем - "DTV MENU"
3. Выбираем - "Инсталляция"
4. Выбираем - "Автоинсталляция"
5. Нажимаем - "ОК"

- Настройка производится примерно за 5-10 минут.

#### SONY модели 2010 года и далее

- Так как не все модели SONY оборудованы цифровым тюнером для кабельного ТВ (DVB-C) Вам необходимо проверить модель Вашего ТВ SONY. Модели, оборудованные тюнером DVB-C имеют маркировку KDL-\*\*EX\*\*\* или KDL-\*\*\*NX\*\*\* - например KDL-32EX402R2 первые 3 буквы в названии модели (KDL) как раз

указывают на то что ТВ "цифровой". В моделях KLV-\*\*BX\*\*\* и т.п. тюнеров DVB нет.

1. Нажмите кнопку "MENU" (у некоторых моделей она называется "HOME" на пульте дистанционного управления (далее - ПДУ). Эта кнопка обычно синего цвета.
  2. Выбираем пункт "Установки".
  3. Найдите в списке установок меню "Цифровая конфигурация", войдите в него
  4. Выберите пункт "Автопоиск цифровых станций"
  5. Откроется окно выбора источника - выберите тип подключения ТВ. Выберите "кабель"
  6. В пункте выбора типа сканирования - выберите режим "полное сканирование"
    1. Или выбрать пункт "Ручная"
    2. Далее вводим частоту
    3. Код доступа оставляем "Авто". Далее вводим символьную скорость "6875"
  7. Нажмите "начать"
- Дождитесь когда телевизор завершит поиск каналов.
  - Обратите внимание на нижнюю часть экранного меню Вашего телевизора. В нижней панели меню отображаются подсказки какими кнопками ПДУ выполнять те или иные действия в меню телевизора.

## **Panasonic**

1. Нажимаем кнопку - "Меню"
2. Выбираем пункт «Установки»
3. В появившемся окне выбираем «Меню аналог. настройки»
4. В появившемся окне выбираем пункт «Добавить ТВ сигнал»
5. В открывшейся таблице ставим галочку на строке «DVB-C» и опускаясь ниже нажимаем «Начать автонастройку»
6. После поиска всех цифровых каналов, зайдя в главное меню в пункте «Установки» появляется строка «Меню настройки DVB-C». Выбрав этот пункт, можно подкорректировать настройку в ручном режиме (задать частоту и скорость).

Меню вашего телевизора может отличаться от предложенной модели. В этом случае вам требуется найти схожие по смыслу вкладки.

## **Советы:**

Если ваш телевизор будет запрашивать шаг поиска, укажите 8МГц.

Если ваш телевизор не нашел каналов, попробуйте выбрать пункт Полное сканирование.

Если ваш телевизор просит выбрать из списка Провайдера кабельного телевидения, укажите пункт Другие сети (Другое)